


OVERHEAD DOOR®


OHD ANYWHERE®

Quick Set-up Guide

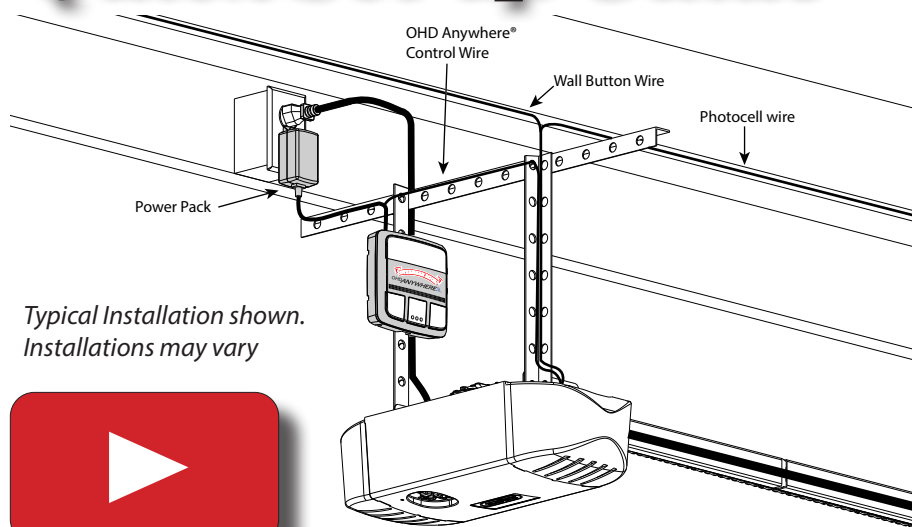

Typical Installation shown.
Installations may vary

Recommended Tools

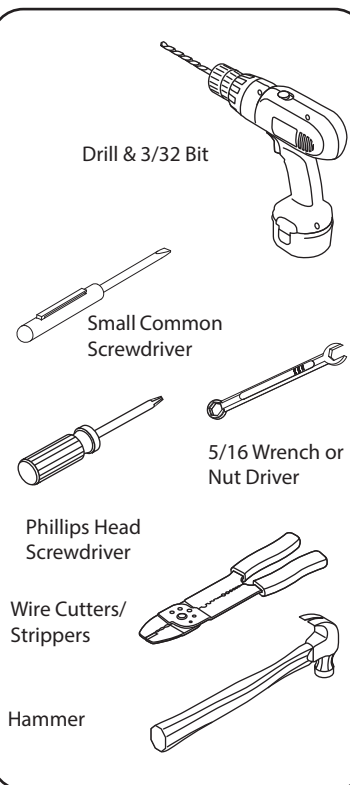

Included Components



Scan for the
OHD Anywhere®
installation video



Scan here for additional
OHD Anywhere®
information

For a video of this installation, Visit www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere/InstallationVideo
Need help or have questions? Contact OHD Anywhere® Customer Service at 1-888-901-2750
Mon-Fri 9am -8pm EST, Sat 10am - 6pm EST.

STEP 1 - Determine Mounting Location for DCM


Select a location that meets the following criteria:

- Where the DCM can be seen and heard when door is opening
- Within 5ft of a standard 110v AC power outlet
- Within 25ft from either the garage door opener or a wired wall control button.

The DCM is commonly mounted in the following locations:

- Mount above an outlet in the garage - if near the personnel door, the DCM can be used as a second wall control button or in place of the existing wall button.
- Mount next to opener near ceiling - you can plug it into the same outlet as the opener and easily wire the DCM to the opener itself.

Once mounting location has been determined, remove the mounting bracket from the back of DCM, plug in the powercord to the power outlet and connect the plug to the DCM.

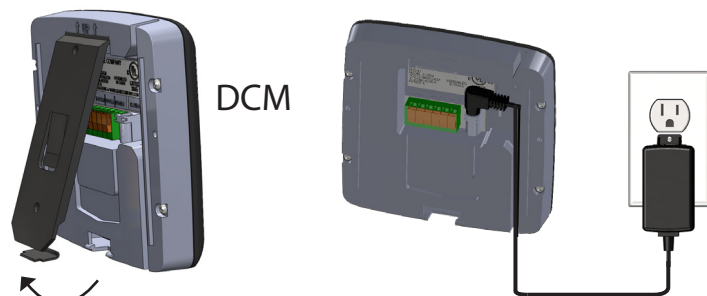

STEP 2 - Check Wi-Fi coverage

Before beginning, please verify the Wi-Fi signal in the garage.

- Connect smartphone to the home Wi-Fi and walk into the garage.
- Place phone where the DCM will be mounted.
- The Wi-Fi signal strength at that location must be at least two bars.

If there are not at least two bars, try these steps to improve signal strength:

- Make sure that the Wi-Fi router is out in the open (not behind large electronics or in a cabinet).
- Move the Wi-Fi router closer to the garage.
- Purchase a Wi-Fi extender, available at most electronics stores.

Device Wi-Fi signal strength indicator



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

TO REDUCE THE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH, READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

1. NEVER let children operate or play with the door controls.
2. Keep remote away from children.
3. Locate the wall control button & DCM: A) Within sight of door. B) At a minimum height of 5 feet, so small children cannot reach it.
4. Install the entrapment WARNING label next to the wall button or console, in a prominent location.
5. NO ONE SHOULD CROSS THE PATH OF THE MOVING DOOR.
6. NEVER GO UNDER A STOPPED, PARTIALLY OPEN DOOR.
7. The OHD Anywhere® operating system is designed for unattended operation. The door could move unexpectedly.
8. DO NOT install OHD Anywhere® on garage door openers manufactured prior to 1993 without photocell non-contact safety sensors.
9. DO NOT install on one-piece doors
10. Install DCM in a location where it can be seen and heard while standing in the door opening with the door in the open position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

**UNPLUG GARAGE DOOR OPENER PRIOR TO INSTALLING OHD Anywhere®
Door may operate unexpectedly.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES, LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

1. NE JAMAIS laisser les enfants utiliser ou jouer avec les commandes de l'ouvre-porte.
2. Tenir les télécommandes hors de la portée des enfants.
3. Localiser le bouton de la console murale (DCM) : A) En vue de la porte. B) À une hauteur minimale de 1,5 m afin que les jeunes enfants ne puissent pas l'atteindre.
4. Placer l'étiquette d'AVERTISSEMENT en cas de coinçage à proximité du bouton mural ou de la console murale de manière à ce qu'elle soit bien en évidence.
5. NE JAMAIS PASSER SOUS LA PORTE EN MOUVEMENT.
6. NE JAMAIS PASSER SOUS UNE PORTE À L'ARRÊT PARTIELLEMENT OUVERTE.
7. Le système d'exploitation OHD Anywhere® a été conçu pour fonctionner sans surveillance. La porte peut se déplacer de façon inattendue.
8. NE PAS installer OHD Anywhere® sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 1993, sans capteurs de sécurité photoélectrique sans contact.
9. NE PAS installer sur les portes d'une seule pièce.
10. Installez DCM dans un endroit où il peut être vu et entendu tout en se tenant dans l'ouverture de la porte avec la porte en position ouverte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENT

**DÉBRANCHER L'OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT D'INSTALLER OHD Anywhere®
La porte peut fonctionner de façon inattendue.**

STEP 3 - Download the app.

1. Scan the QR code below or visit the devices app store to start the setup of the OHD Anywhere® device.
Search the app store for OHD Anywhere
2. Follow the instructions in the app to create an account and set up the device and Wi-Fi.

Scan for
iOS app

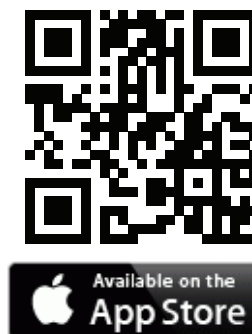


Available on the
App Store

Scan for
Android app



GET IT ON
Google play


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

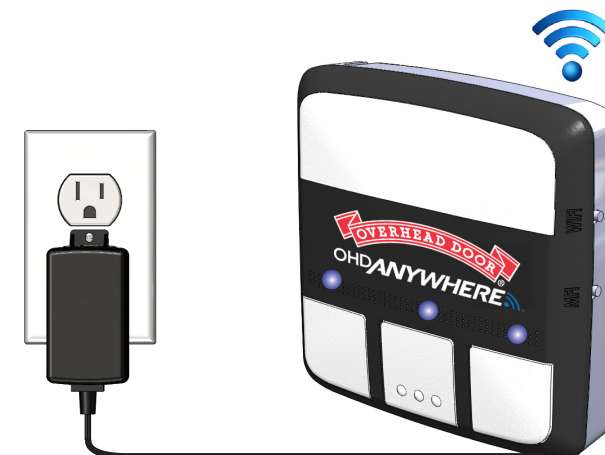

STEP 4 - Wiring the DCM (Single Door Install Shown with OHD Opener)

Before you begin, make sure the garage door opener is unplugged so the door does not move unexpectedly.

- 1. Leaving the wire spool intact, split one end of the dual strand wire approximately 2 in. then strip 1/2 in. of insulation (FIG. A)
- 2. On the terminal strip (back of the DCM), press down on the orange tabs and insert 1 wire each into each of the two terminals for DOOR 1. Each DOOR number on the terminal strip corresponds to a button on the front of the panel (FIG. B & C).

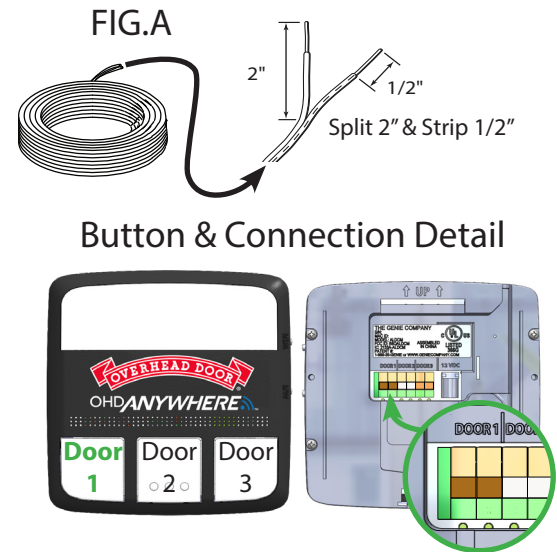


Press tab down to install wire.

FIG. C
NOTE: This Wi-Fi retrofit kit can control up to 3 garage door openers.

STEP 5a - Option 1 - Wiring to Wired Wall Control

There are two ways to wire the DCM for power. Please review Options 1 and 2 for Wiring steps.


- 1. Remove the wall control push button and locate screw terminals on the back.
- 2. Cut the dual wire strand and split the end ~2 in. and then I strip 1/2 in. of insulation (FIG. A)
- 3. Add the black/white wire from the DCM to the screw with the black/white wire on the wall control.
- 4. Add the white/white wire from the DCM to the other screw on the wall control.

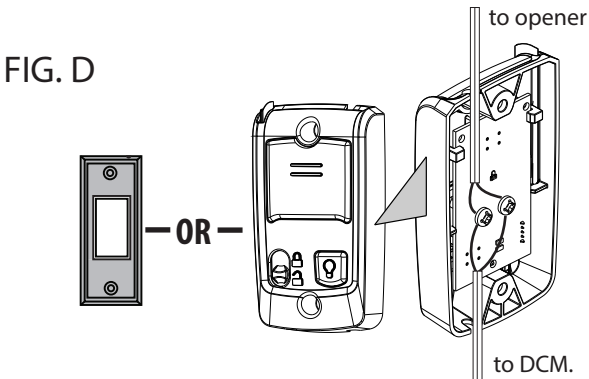

NOTE: Wires are polarity sensitive at the wall console terminals. Check your opener manual to review proper terminal wiring as needed.

STEP 5b - Option 2 - Wiring to Garage Door Opener

- 1. Find the terminals for the push button wired wall console
 - a. If your garage door opener has screw terminals, connect one wire to the push button terminal and the other to the common (comm) terminal.
 - b. If your garage door opener has colored terminals, wire to the red and white terminals (or R and W).

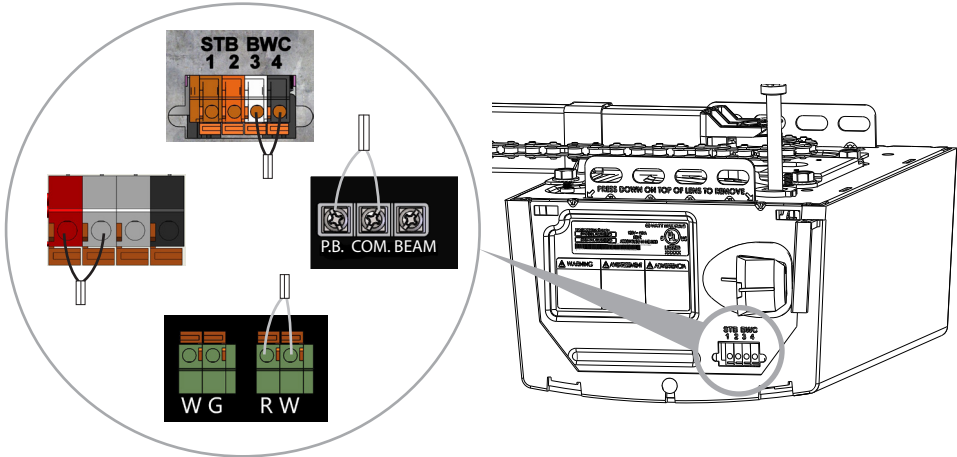


NOTE: Garage door openers have terminal strips or screw terminals to connect to safety beams (STB or Beam) AND to the wall control push button (PB or also called a basic wall control - BWC). The wiring from the door control module connects with existing wires going to the wall control push button terminals. You can review the garage door opener manual to see which terminals are for the push button or just trace the wire from the push button to the opener.

STEP 6

Mount and Power OHD Anywhere®:

- 1. Using the DCM mounting bracket as a template at the optimal Wi-Fi location. Mark and drill 2-3/32" pilot holes and mount bracket to wall using supplied screws. If mounting to drywall, use anchors provided in kit or if mounting to perforated angle at opener location, use nuts, washers and screws provided.
 - 2. Plug Power Pack into wall outlet. An extended screw is provided to secure Power Pack to outlet if needed.
 - 3. Plug Power Pack into back of DCM as shown in STEP 1.
- NOTE: LEDs on DCM will flash momentarily as it reacquires signals.
- 4. Snap DCM onto mounting bracket.
 - 5. Route wires and secure with supplied staples.
 - 6. Affix the warning placard next to wall control or DCM in plain sight to signify that the door will operate remotely.
 - 7. Tacks or staples should be used if the placard does not adhere to the mounting surface.

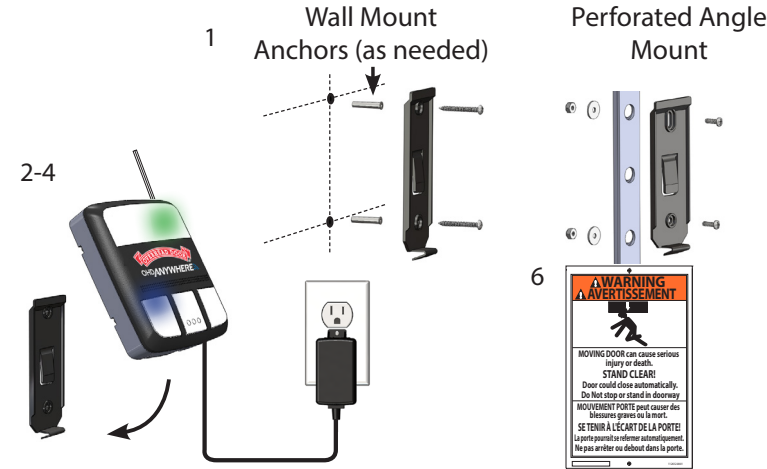

STEP 7

Mount DPS Module to Garage Door:

DO NOT remove the battery "PULL TAB" from DPS until directed by the app. The DPS should be mounted on the TOP door panel only. Mount to steel reinforced end stile on the far left or right under the top hinge. DO NOT mount to unreinforced door panel.

- 1. Clean door where DPS will mount.
 - 2. Install double sided tape to back of mounting bracket and affix to door.
- NOTE: Double sided tape is designed to hold bracket in place temporarily only. Not to be used for permanent mounting.
- 3. Pre-drill 2 - 3/32 holes. DO NOT drill all the way through door.
 - 4. Use included self tapping screws to mount DPS bracket to top door panel end stile.
 - 5. Slide DPS down onto mounting bracket. DPS should snap onto bracket.

NOTE: The DPS included with this kit is already programmed to the DCM. See the NOTE under STEP 8 regarding additional sensors (DPS).


STEP 8

Complete the Programming:

- 1. Restore power to the garage door opener.
- 2. Operate the door with the wall control. Open the OHD Anywhere app and verify that the door position in the app is accurate.

NOTE: This kit includes one DPS for use with one door only. The DPS included is already programmed to the DCM. Additional sensors can be purchased separately from your local Overhead Door retailer. To program additional sensors, first complete STEP 8 initial setups and programming, then go to "Add a Door Sensor" under the "Doors" tab inside the app or view the installation video at www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere/InstallationVideo.

NOTE: A white light will flash and an audible beep will sound as an indication that the door is about to move when commanded by OHD AnyWhere® or other compatible app(s).

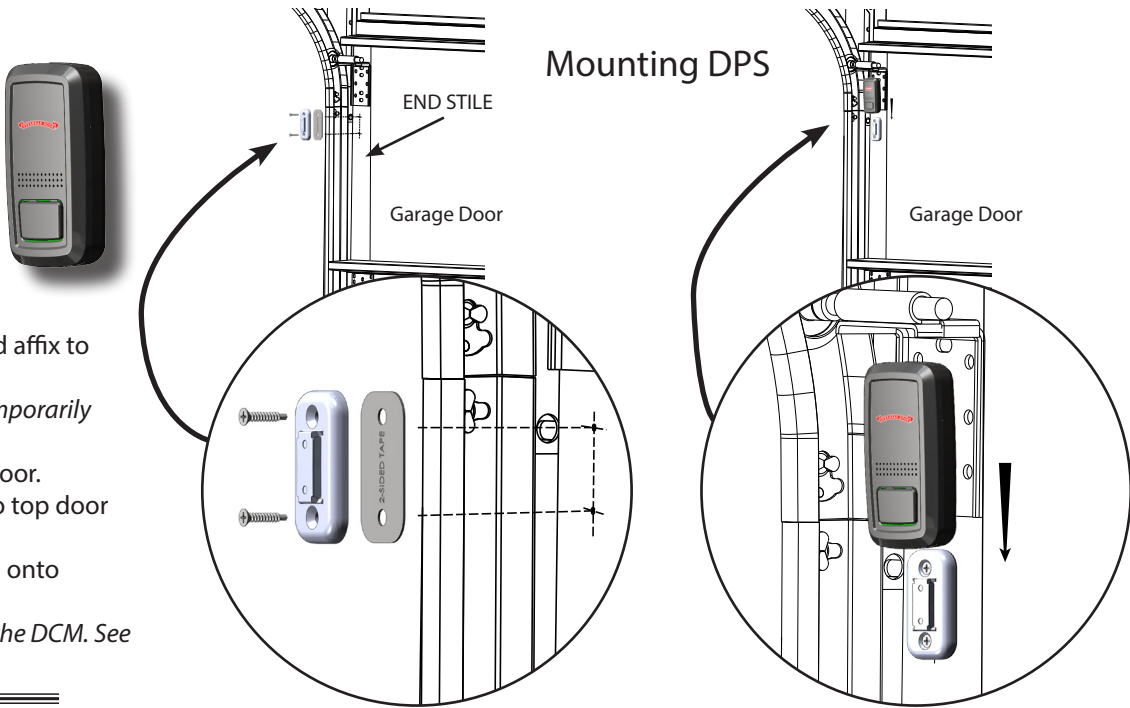

Need help? Call us at 1-888-901-2750 or scan the QR codes for additional support.



Scan for the OHD Anywhere® installation video

Scan here for additional OHD Anywhere® information




©2023 Overhead Door Corporation, One Door Drive, Mt. Hope, OH 44660, USA
1-year warranty, visit www.overhaddoor.com for details.
Pat. www.overhaddoor.com/Documents/Patents-Overhead-Door.pdf




Guía de Configuración Rápida

OHD ANYWHERE

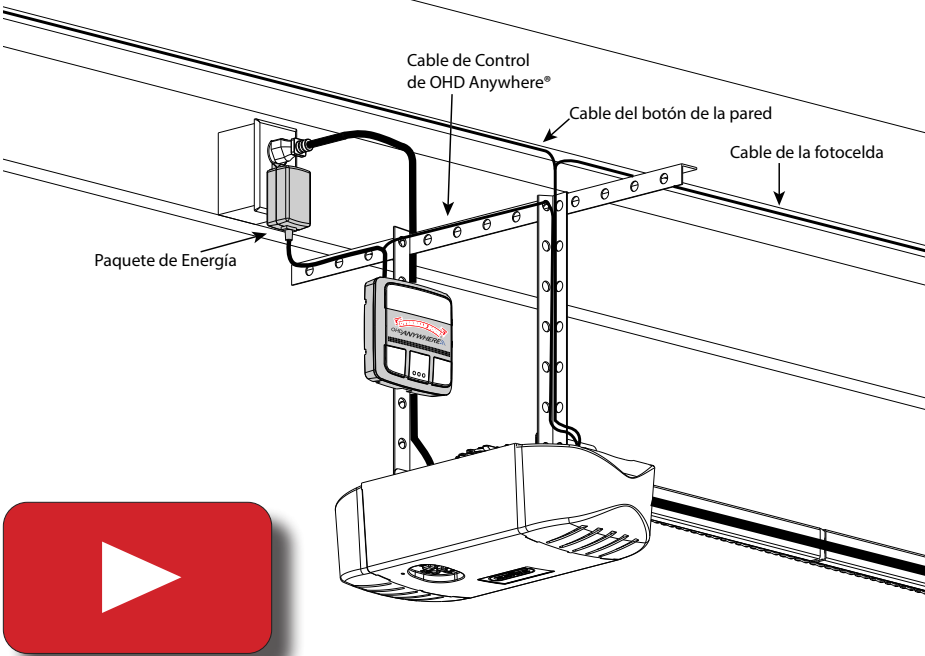

Herramientas Recomendadas

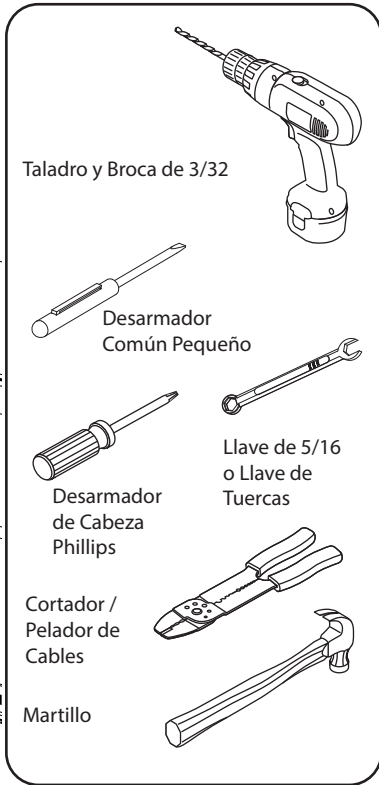

Componentes Incluidos



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
1. Nunca DEJE que los niños operen o jueguen con los controles de la puerta.
 2. Mantenga al control remoto alejado de los niños.
 3. Ubique el botón de control de la pared: A) Dentro de la vista de la puerta. B) A una altura mínima de 5 pies, de tal manera que los niños pequeños no lo puedan alcanzar.
 4. Instale la etiqueta de ADVERTENCIA de atrapamiento junto al botón o la consola de la pared, en una ubicación prominente.
 5. NADIE DEBERÁ CRUZAR LA RUTA DE LA PUERTA EN MOVIMIENTO.
 6. NUNCA VAYA DEBAJO DE UNA PUERTA DETENIDA, ABIERTA PARCIALMENTE.
 7. El sistema de operación de OHD Anywhere® está diseñado para funcionar sin supervisión. La puerta se podría mover inesperadamente.
 8. NO instale OHD Anywhere® en los abridores de puerta de garaje fabricados antes de 1993 sin detectores de seguridad sin contacto de fotocelda.
 9. NO instale en puertas de una pieza.
 10. Instale el DCM en una ubicación donde pueda ser visto y escuchado mientras esté parado en la abertura de la puerta con la puerta en la posición abierta.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para un video de esta instalación, Visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere/InstallationVideo
Para asistencia técnica, contacte al Área de Servicio al Cliente de OHD Anywhere® al teléfono 1-888-901-2750

PASO 1 - Determine el lugar en donde se instalará el DCM


Seleccione un lugar que reúna los siguientes criterios:

- En donde se puede ver y oír el DCM cuando la puerta se esté abriendo.
- Dentro de 5 pies (1.52 m) de distancia de un tomacorriente estándar de corriente alterna de 110v
- Dentro de 25 pies (7.62 m) de distancia del abrepuertas de garaje o de un botón de control cableado en la pared.

El DCM generalmente se instala en los siguientes lugares:

- Montaje sobre un tomacorriente en el garaje - si está cerca de la puerta del personal, el DCM se puede usar como un segundo botón de control en la pared o en lugar del botón mural ya presente
- Montaje próximo al abrepuertas cerca del techo - se puede enchufar en el mismo tomacorriente que el abrepuertas y el DCM se puede cablear fácilmente al abrepuertas.

Cuando haya determinado el lugar de la instalación, retire el soporte de montaje de la parte posterior del DCM, enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente y conecte la ficha al DCM.

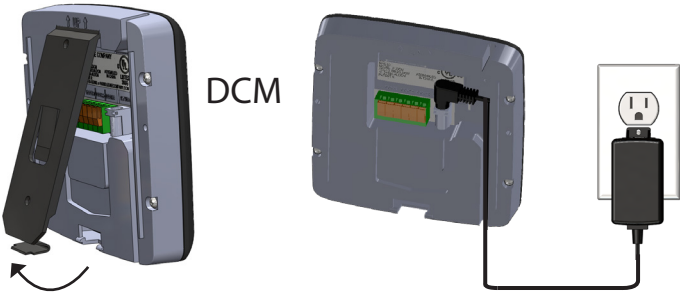

PASO 2 - Verifique que haya cobertura de Wi-Fi:

Antes de comenzar, verifique que el garaje tenga una señal de Wi-Fi.

- Conecte un teléfono inteligente al Wi-Fi de la casa y vaya al garaje.
- Coloque el teléfono en donde montará el DCM.
- La potencia de la señal de Wi-Fi en esa ubicación debe ser de un mínimo de dos barras.

Si no hay al menos dos barras, trate de hacer lo siguiente para mejorar la potencia de la señal.

- Cerciórese de que el enrutador de Wi-Fi no esté obstruido ni escondido (detrás de un aparato electrónico grande o un armario).
- Mueva al enrutador de Wi-Fi a una ubicación más cercana al garaje.
- Adquiera un amplificador de Wi-Fi que se puede obtener en la mayoría de las tiendas de artículos electrónicos.


Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi del dispositivo



PASO 3 - Descargue la aplicación.



1. Escanee el código QR ilustrado abajo o visite la tienda de aplicaciones de aparatos para comenzar a configurar el aparato OHD Anywhere®. Busque la tienda de aplicaciones para OHD Anywhere®
2. Siga las instrucciones en la aplicación para crear una cuenta y configurar el aparato y la conexión de Wi-Fi.

Escanee para la aplicación iOS app

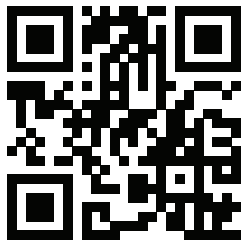

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Escanee para la aplicación Android app

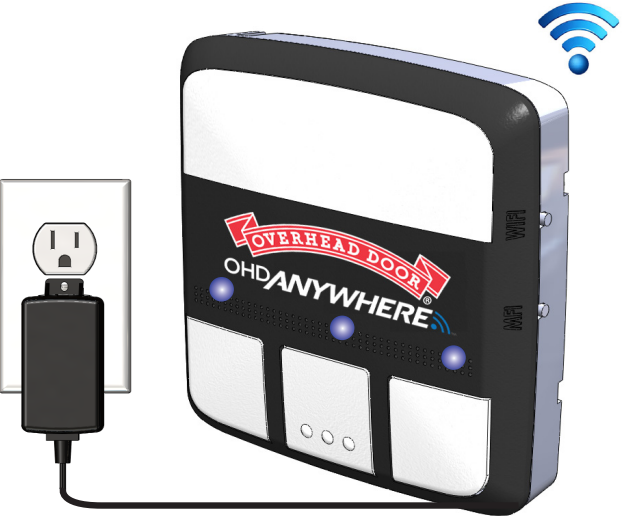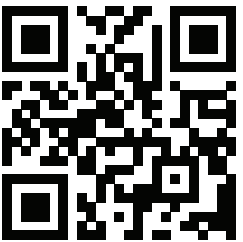

PASO 4 - Cableado del DCM (Se ilustra una instalación de una puerta singular con el abrepuertas OHD)

Antes de comenzar, verifique que el abrepuertas de garaje esté desenchufado para que la puerta no se mueva inesperadamente.

- 1. Dejando la bobina del cable intacta, separe un extremo del cable de dos hebras, aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) y luego quite 1/2 in. (1.27 cm) de aislamiento (Fig. A)
- 2. En la regleta de bornes (al dorso del DCM) oprima las lengüetas anaranjadas e inserte 1 cable en cada uno de los dos bornes para la PUERTA 1. Cada número de PUERTA en la regleta de bornes corresponde a un botón en la parte delantera del panel (FIG. B y C).



Presione la lengüeta hacia abajo para instalar el cable.

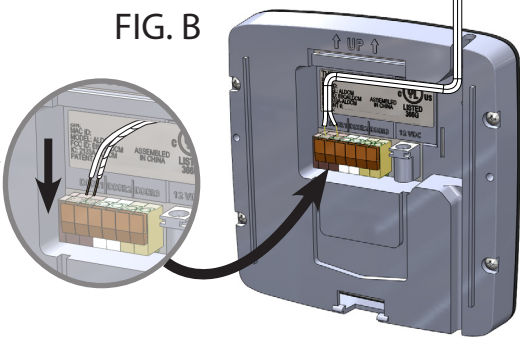



FIG. C
NOTA: Este juego de adaptación de Wi-Fi puede controlar hasta 3 abrepuertas de garaje.

PASO 5a - Cableado a un Control de pared cableado

Hay dos maneras de cablear el DCM para su alimentación eléctrica. Por favor examine las Opciones 1 y 2 con los pasos para cablearlo.

- 1. Retire el botón pulsador de control en la pared y ubique los bornes de tornillo en la parte posterior
- 2. Corte la hebra del cable doble y divida el extremo unas 2 pulgadas (5 cm) y luego quite 1/2 pulg. (1.27 cm) de aislamiento. (FIG. A)
- 3. Agregue el cable negro/blanco desde el DCM al tornillo con el cable negro/blanco en el control de la pared
- 4. Agregue el cable blanco/blanco desde el DCM al otro tornillo en el control de la pared.


FIG. D

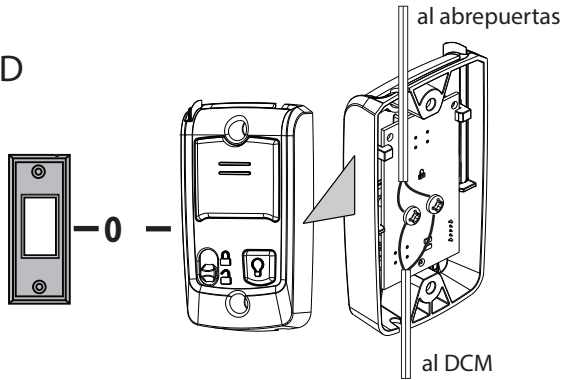

NOTA: Los cables son sensibles a la polaridad en los bornes de la consola mural. Consulte el manual del abrepuertas para verificar el cableado correcto en los bornes como sea necesario.

PASO 5b - Opción 2 - Cableado del abrepuertas de garaje

- 1. Encuentre los bornes para la consola mural cableada con botón pulsador.
 - a. Si su abrepuertas de garaje tiene bornes de tornillo, conecte un cable al borne del botón pulsador y el otro al borne común (comm).
 - b. Si su abrepuertas de garaje tiene bornes de color, conecte el cable al borne rojo y blanco (o R y W según sus iniciales en inglés).

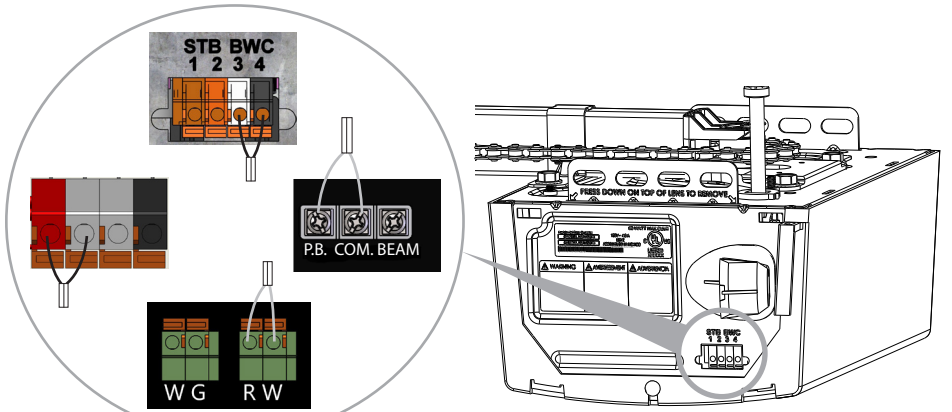


NOTA: Los abrepuertas de garaje tienen regletas de bornes o bornes de tornillo para conectar a vigas de seguridad (STB o "Beam") y al botón pulsador de control en la pared (PB), que también se conoce como control mural básico (BWC según sus siglas en inglés). Los cables desde el módulo de control de la puerta se conectan a los cables presentes que van a los bornes del botón pulsador de control en la pared. Usted puede consultar el manual del abrepuertas de garaje para ver cuáles son los bornes para el botón pulsador, o simplemente puede trazar el cable desde el botón pulsador al abrepuertas.

PASO 6 Montaje y Energización de OHD Anywhere®:

- 1. Utilizando el soporte de montaje del DCM como una plantilla en la ubicación Wi-Fi óptima; marque y perfore agujeros piloto de 2-3/32" y monte el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos. Si se está montando a paneles de yeso, utilice las anclas provistas en el kit o si está montando en un ángulo perforado en la ubicación del abridor, utilice las tuercas, las arandelas y los tornillos provistos.
- 2. Conecte el paquete de energía dentro del tomacorriente de la pared. Se proporciona un tornillo extendido para asegurar si es necesario el paquete de energía al tomacorriente.
- 3. Conecte el paquete de energía dentro de la parte trasera del DCM tal como es mostrado en el PASO 1.

NOTA: Las luces LED en el DCM parpadearán momentáneamente conforme este readquiere las señales.

- 4. Encaje el DCM sobre el soporte de montaje.
- 5. Encamine los cables y asegúrelos con las grapas suministradas.
- 6. Coloque el letrero de advertencia junto al control de la pared o el DCM a plena vista para significar que la puerta operará remotamente.
- 7. Se deben usar tachuelas o grapas si el cartel no se adhiere a la superficie de montaje.

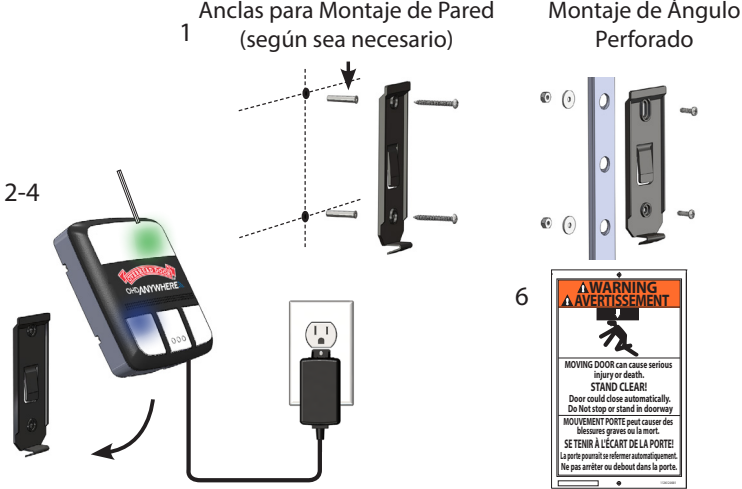


PASO 7 Montaje del DPS a la Puerta de Garaje:

El DPS deberá ser montado únicamente en el panel SUPERIOR de la puerta. Monte al escalón del extremo reforzado de acero sobre la extrema izquierda o derecha debajo de la bisagra superior. NO lo monte al panel no reforzado de la puerta.

- 1. Limpie la puerta donde será montado el DPS.
- 2. Instale cinta de doble lado engomado en la parte trasera del soporte de montaje y fíjelo a la puerta.

NOTA: La cinta de doble lado engomado está diseñada para sostener temporalmente el soporte en su lugar. No la utilice para el montaje permanente.

- 3. Perfore previamente agujeros de 2 – 3/32. NO perfore a través de toda la puerta.
- 4. Utilice los tornillos autorroscantes incluidos para montar el soporte del DPS al escalón del extremo del panel superior de la puerta.
- 5. Deslice el DPS hacia abajo sobre el soporte de montaje. El DPS deberá encajarse sobre el soporte.

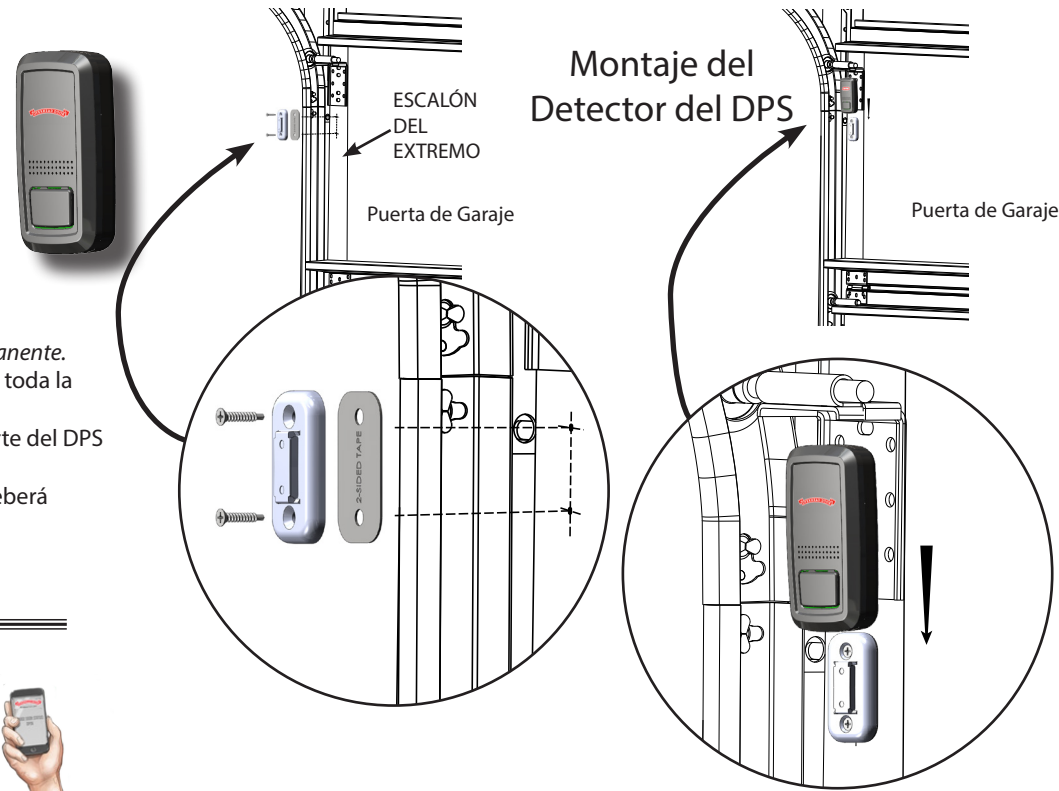

PASO 8 Complete la Programación:

- 1. Restablezca la energía hacia el abridor de puerta de garaje.
- 2. Siga las indicaciones sobre la pantalla para completar la configuración y probar el sistema OHD Anywhere®.

NOTA: Este kit incluye un detector de DPS para uso únicamente con una puerta. Los de DPS adicionales pueden ser comprados en forma separada con un distribuidor de Overhead Door.

NOTA: Una luz blanca parpadeará y se escuchará un pitido audible como una indicación de que la puerta está a punto de moverse comandada por medio de OHD Anywhere® u otras aplicaciones (apps) compatibles.

©2023 Overhead Door Corporation,
One Door Drive, Mt. Hope, OH 44660, USA
Garantie de 1 an,
consultez www.overhaddoor.com pour obtenir plus de détails.
Pat. www.overhaddoor.com/Documents/Patents-Overhead-Door.pdf