


The Genuine. The Original.



Exemple de télécommande

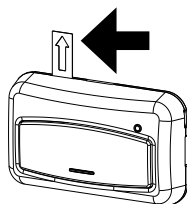

Tirez la languette protectrice pour activer la télécommande

## AVERTISSEMENT

UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES, VOIRE LA MORT.




- N'installez PAS le transmetteur à moins que l'appareil de sécurité du dispositif de fermeture de porte ne fonctionne conformément au manuel du dispositif de fermeture de porte. La console murale doit être montée à la vue de la porte, à au moins 5 pieds au-dessus du sol et il ne doit y avoir aucune pièce de porte en mouvement à proximité.
- Éloignez les gens de l'ouverture lorsque la porte est en mouvement.
- NE permettez PAS aux enfants de jouer avec le transmetteur ou le dispositif de fermeture de porte.
- Si l'inversion de sécurité ne fonctionne pas correctement :
- Fermez la porte, puis déconnectez le dispositif d'ouverture à l'aide de la poignée de dégagement manuel.
- N'utilisez PAS le transmetteur ni le dispositif de fermeture de porte.
- Référez-vous aux manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter toute réparation.

## PROGRAMMATION D'UN OUVRE-PORTE RÉSIDENTIEL ANNÉE DE PRODUCTION DE L'OUVRE-PORTE 2011 JUSQU'À AUJOURD'HUI

REMARQUE : Le MODE APPRENTISSAGE de l'ouvre-porte s'arrêtera en 30 secondes. La programmation doit être effectuée en moins de 30 secondes.

## Ouvre-portes présentement en production


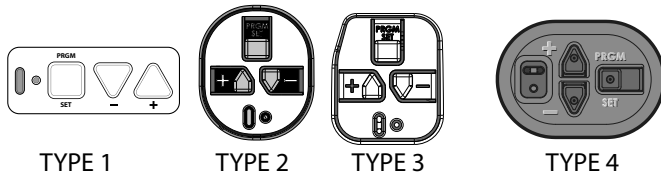


Il existe 4 types de boutons de programmation. Le type 1 est montré dans ces étapes. Tous les boutons remplissent la même fonction et la programmation est la même pour tous les types indiqués ci-dessus.

### Mettez l'ouvre-porte au mode programmation :

#### TYPE 1-2-3-4

1. Appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL ronde devienne bleue, puis relâchez-le.
2. La DEL ronde s'éteindra et la longue DEL commencera à clignoter en violet.
3. Appuyez sur le bouton souhaité de la télécommande une fois toutes les deux secondes jusqu'à ce que la porte fonctionne.



Pour les informations sur le brevet :

[www.overheaddoor.com/patents](http://www.overheaddoor.com/patents) ©2020, Overhead Door Corp.

#### Énoncé de la partie 15.21 de la FCC :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

#### Énoncé de la FCC / IC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## PROGRAMMATION DE L'OUVRE-PORTE RÉSIDENTIEL OPERATOR ANNÉE DE PRODUCTION DE L'OUVRE-PORTE 2011 ET ANTÉRIEUREMENT

Ouvre-portes fabriqués entre 1995 et 2011 et tous les récepteurs externes. (TYPE AVEC CODE D'APPRENTISSAGE)


REMARQUE : Les boutons avec code d'apprentissage sont normalement situés sous les couvercles des lentilles des modèles antérieurs.

REMARQUE : Ouvre-porte fabriqué entre novembre 1995 et 1997 ? Compatible avec les boutons ombrés.



### Mettez l'ouvre-porte en mode de programmation :

1. Appuyez sur le bouton du CODE D'APPRENTISSAGE jusqu'à ce que la DEL ROUGE commence à clignoter puis relâchez-le.
2. Appuyez sur le bouton souhaité de la télécommande une fois toutes les deux secondes jusqu'à ce que la porte fonctionne.

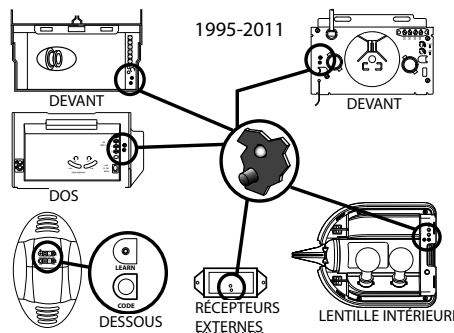

## PROGRAMMATION DES OUVRE-PORTES COMMERCIAUX


1. Si l'ouvre-porte est au mode « RUN », appuyez sur la touche « CAL/ RUN » pour passer au mode étalonnage.
2. Appuyez sur la touche « SCROLL » (vers le haut ou le bas) jusqu'à ce que l'écran affiche « LEARN NEW XMTR? » Fig. 1
  - Cette question, ainsi que l'instruction « HIT SET FOR YES », glisseront continuellement sur la fenêtre d'affichage.
  - Le fait d'appuyer sur « SCROLL » ou « CAL/RUN » annulera cette opération.
3. Appuyez sur « SET/CLEAR ».
  - L'affichage indiquera « PUSH XMTR BUTTON TWO TIMES TO LEARN XMTR ».
4. Sélectionnez un bouton de l'émetteur et enfoncez-le deux fois.
  - Un chiffre au hasard sera attribué à l'émetteur et l'affichage indiquera « XMTR \_\_ LEARNED ». Cet émetteur est maintenant prêt à faire fonctionner la porte.
  - Étiquetez l'émetteur du chiffre désigné.
5. Appuyez sur « SCROLL » (vers le haut ou le bas) pour passer à un autre élément de menu ou sur « CAL/RUN » pour sortir du mode ÉTALONNAGE.



Fig. 1

### REPLACEMENT DE LA PILE :

1. Retirez la pince du pare-soleil.
2. Retirez la petite vis cruciforme au dos.
3. Ouvrez le boîtier à l'aide d'une petite pièce de monnaie ou d'un tournevis.
4. Retirez la carte de circuit imprimé.
5. Remplacez la pile par une pile de type bouton CR2032.

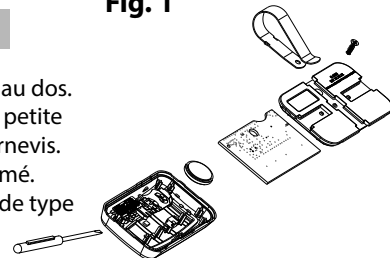

### AIDE À LA PROGRAMMATION :

Si l'ouvre-porte ne s'active pas après avoir réalisé les étapes montrées, répétez les étapes ou par téléphone au 1-800-929-3667 pour obtenir une aide à la programmation