


The Genuine. The Original.



Ejemplo de control remoto

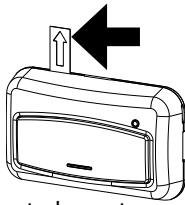

Tire de la lengüeta protectora para activar el control remoto

¡ADVERTENCIA!

LA PUERTA EN MOVIMIENTO PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.




- NO instale el transmisor (teclado) a menos que el dispositivo de seguridad del operador de la puerta funcione como es requerido por el manual del operador de la puerta.
- La Consola de Pared debe ser montada a la vista de la puerta, por lo menos 5 pies arriba del piso y alejada de las partes en movimiento de la puerta.

- Evite que las personas se acerquen mientras la puerta está en movimiento.
- NO permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta.
- Si la función inversa de seguridad no funciona correctamente:
- Cierre la puerta y después desconecte el abridor utilizando la manija de liberación manual.
- NO utilice el transmisor o el operador de la puerta.
- Consulte los Manuales del Propietario de la Puerta y del Abridor de la Puerta antes de intentar cualquier reparación.

PROGRAMACIÓN DE UN ABREPUERTAS RESIDENCIAL PRODUCCIÓN DEL ABREPUERTAS DESDE 2011 AL PRESENTE

NOTA: El MODO DE APRENDIZAJE del abrepuertas se desactivará en 30 segundos.

Abrepuertas de producción actual

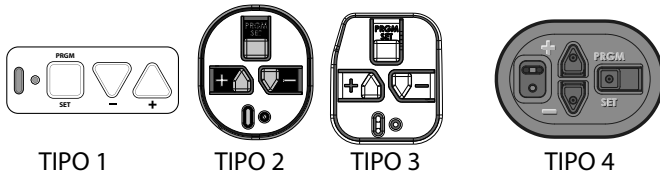


Existen 4 tipos de almohadillas de botones de programación. El tipo 1 se ilustra en estos pasos. Todos los botones realizan la misma función y la programación es la misma para todos los tipos indicados arriba.

Ponga el abrepuertas en el modo de programación:

TIPO 1-2-3-4

1. Oprima el botón de programación y manténgalo oprimido hasta que el LED redondo se vuelva azul, luego suéltelo.
2. El LED redondo se apagará y el LED largo comenzará a pestañear en violeta.
3. Oprima el botón deseado en el control remoto una vez cada dos segundos hasta que la puerta funcione.

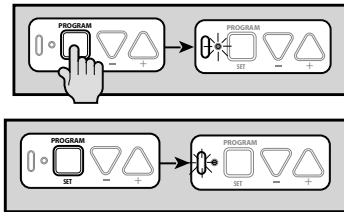

Para información sobre la patente: :

www.overheaddoor.com/patents ©2020, Overhead Door Corp.

Declaración FCC Parte 15.21:

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración FCC / IC:

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de FCC y las normas de exención de licencia de RSS de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que sea recibida, incluyendo las interferencias que podrán ocasionar la operación indeseada del dispositivo.

PROGRAMACIÓN DEL ABREPUERTAS RESIDENCIAL PRODUCCIÓN DE ABREPUERTAS DEL 2011 Y ANTERIORES

Abrepuertas fabricados entre 1995 y 2011 y todos los receptores externos. (TIPO CÓDIGO DE APRENDIZAJE).


NOTA: Los botones con Código de Aprendizaje generalmente están ubicados debajo de las cubiertas de los cristales en los modelos anteriores.

NOTA: ¿Abrepuertas fabricado entre noviembre 1995 y 1997? Compatible con botones sombreados.




Ponga el abrepuertas en el modo de programación:

1. Oprima el botón del CÓDIGO DE APRENDIZAJE hasta que el LED ROJO comience a pestañar y luego suéltelo.
2. Oprima el botón deseado en el control remoto una vez cada dos segundos hasta que la puerta funcione.

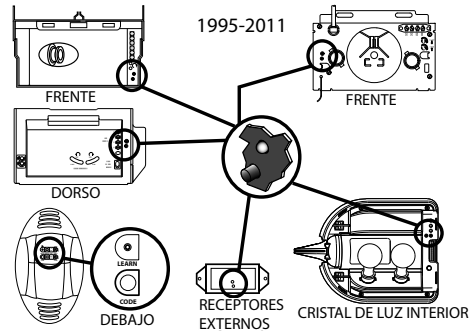


PROGRAMACIÓN DEL ABREPUERTAS COMERCIAL

1. Si el abrepuertas está en el modo de MARCHA, oprima la tecla "CAL/RUN" para ingresar al modo de calibración.
2. Oprima "SCROLL" (hacia arriba o hacia abajo) hasta que la pantalla indique "LEARN NEW XMTR?" Fig.1
 - Esta pregunta, junto con la indicación "HIT SET FOR YES" se desplazará continuamente por la ventana de visualización.
 - Si se oprime "SCROLL" o "CAL/RUN" se cancelará la operación.
3. Oprima "SET/CLEAR".
 - La visualización indicará "PUSH XMTR BUTTON TWO TIMES TO LEARN XMTR."
4. Escoja cualquier botón del transmisor y oprímalo dos veces.
 - Se asignará un número al azar al transmisor y la visualización indicará "XMTR __ LEARNED" Ese transmisor se ha ingresado y estará listo para hacer funcionar la puerta.
 - Rotule el transmisor con el número asignado.
5. Oprima "SCROLL" (hacia arriba o hacia abajo) para pasar a otro elemento del menú, o "CAL/RUN" para salir del modo de CALIBRACIÓN.

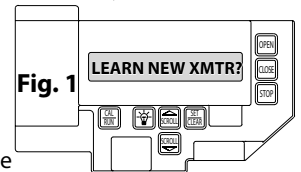

CÓMO CAMBIAR LA PILA:

1. Retire el clip de la visera.
2. Retire el pequeño tornillo cruciforme al dorso.
3. Abra la caja con una moneda pequeña o un destornillador.
4. Retire la tarjeta de circuitos.
5. Cambie la pila con una pila tipo botón CR2032.

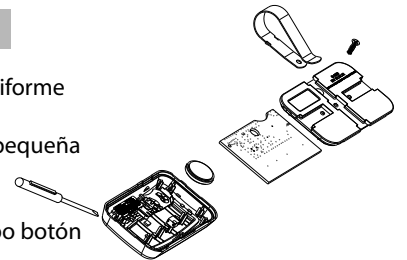

AYUDA CON LA PROGRAMACIÓN:

Si el abrepuertas no se activa después de llevar a cabo los pasos ilustrados, repítalos o contáctese con Atención al Cliente, por teléfono al 1-800-929-3667 para obtener ayuda con la programación.